

零极创新® 鼯鼠控 X 系列 使用说明



V1.0

执行标准: QC/T 792

使用说明

01. 模式切换

鼯鼠控提供了 4 种驾驶模式, 分别是助力推行模式, 经济模式, 滑行模式, 激进模式。

① A 助力推行：

速度不超过 5km/h, 推行中更加安全, 轻松上天桥, 爬大坡, 下地库;

② E 经济模式：

适合日常通勤, 回收辅助刹车更安全;

③ C 滑行模式：

被动能量回收; 丝滑享受, 轻松骑行;

④ F 激进模式：


最激烈的模式, 加速更猛, 收放自如。

滑行 / 激进模式下有 15s 的“氮气加速”, 回收 / 停车 / 匀低速行驶都可以储存氮气; 经济模式和激进模式下, 有主动能量回收, 松油门时始终保持油门在手, 不要弹把, 用油门开度控制动能回收的力度。

(MK2 车型, 模式显示 A-1-2-3 分别对应 A-E-C-F)



模式指示

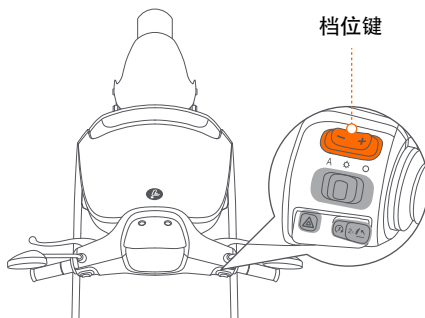

档位键


02. HHC 自动驻车

鼯鼠控自带驻车功能,有两种方式进入驻车功能:

- ① 在 0 速下,点按定速巡航按键,把车速定在 0 上,即驻车;
- ② 0 速下长捏刹车超过 3s,进入自动驻车模式,仪表显示 H。




定速巡航

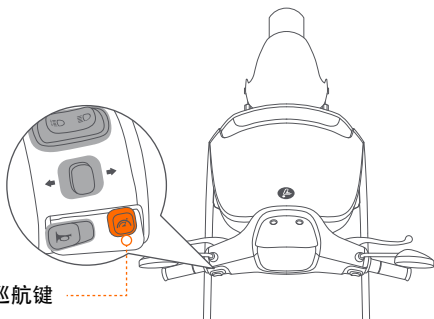

定速巡航键

03. 定速巡航

骑行速度超过 10Km/h, 点按定速巡航按键进入定速巡航模式, 在定速巡航下, 油门拧过当前车速的开度, 不会取消定速, 而是会继续加速, 用来超车, 松开转把车速会落回定速值上; 捏刹车或点按定速巡航按键, 均可退出定速巡航; 巡航中, 点按加减档按钮, 会将车速圆整到 5Km/h 的倍数上, 继续点按, 对应增加或减少 5km/h, 长按加减档按钮, 车速会每秒变化 1Km/h, 当变化量超出 5 之后, 会快速变化。

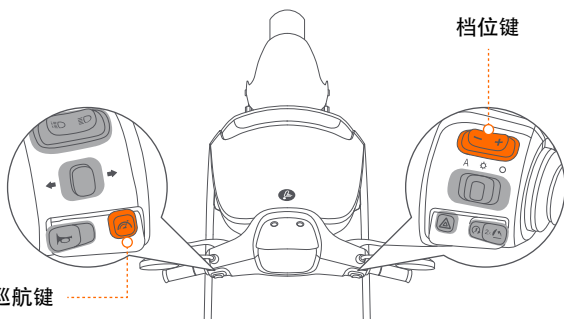


定速巡航键

档位键

04. 一键倒车


油门把归零,车速 0 时,长按定速巡航按钮,拧油门即倒车,速度不超过 5Km/h,松开定速巡航按钮,油门把归零,再拧油门车向前前进。

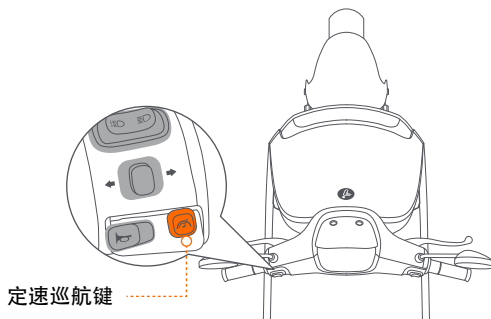

05. 标定转把

建议第一次装车鼯鼠控和长时间使用油门转把的用户,都要进行一次转把标定。标定方式为:

- ① 支起中撑(不是必须,出于安全考虑建议操作此步);
- ② 关机状态下,油门把拧到底,按住绿色电门按键不放,开机(钥匙 / 蓝牙 / 遥控),保持油门到底,保持绿色电门键按住,直到听见电机发出抬升音调;
- ③ 转把松开,电门键松开,再次听见电机发出降低音调,标定完成。

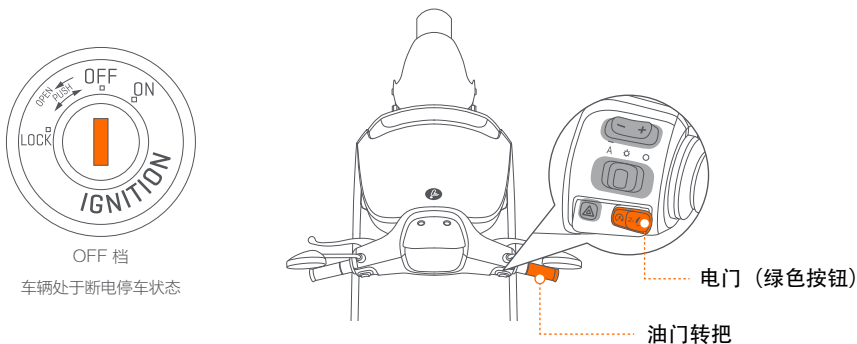

06.TCS 功能

鼯鼠控自带 TCS 功能(牵引力控制系统),在湿滑的路面上,加速时有效抑制甩尾,保持车辆的稳定性。关闭 TCS 的方法:非 P 档状态下,快速连按九下绿色电门键,触发彩蛋的时候可以临时关闭 TCS,重新开关机以后,TCS 默认恢复。

